



straightcurve®


# Specificaties

## 75mm Flexline™

LENGTE 2200mm | DIKTE 6mm



### AFWERKING(EN)

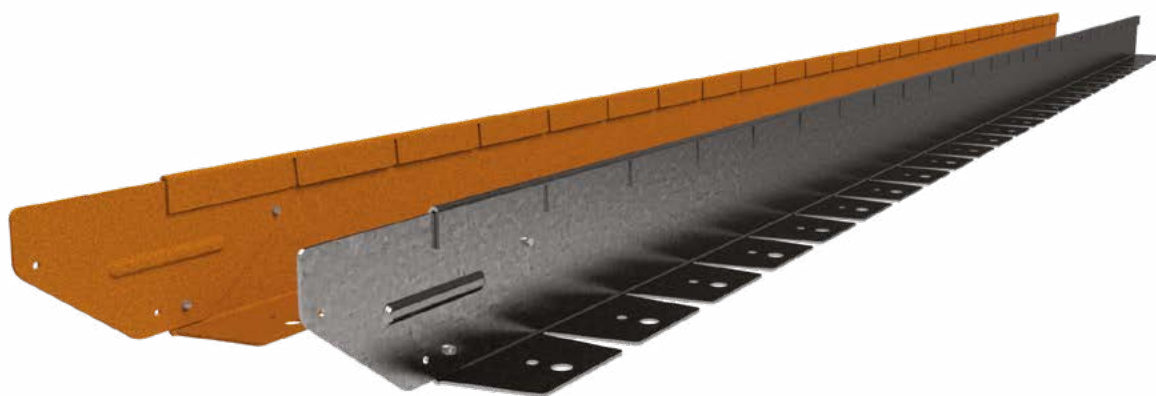
-  Gegalvaniseerd staal
-  Cortenstaal



Staalplaatdikte 1.6mm

### WORDT VERKOCHT ALS SET MET DAARIN

-  Verbindingsplaat (voorgemonteerd)
-  3 x verzinkte grondnagels, 300mm lang



# Installatiehandleiding

## 75mm Flexline™

Scan mij voor de installatievideo!

Scan de code voor de installatievideo  
www.straightcurve.info/078



BEKIJK VIDEO



### VOORBEREIDING

Maak voordat u begint de ondergrond waterpas. Het verdichten van de ondergrond wordt aanbevolen. Dit product kan zowel op een zandige ondergrond als op een verdichte fundering gebruikt worden. *Let op: Een lichte helling van de rand is mogelijk.*

### HOEKSTUKKEN

Voor het verkrijgen van hoeken buigt u het materiaal met de hand. Gebruik een rubberen hamer om de vorm van de hoek te positioneren.


### BENODIGDE BEVESTIGINGEN

- ☑ 2 x zelfborende schroeven (12G x 16mm)
- ☑ 2 x popnagels (4mm huls)


### TIP

- ☑ Richt, wanneer u een ondergrond als zand of grind verdicht, de voeten van de randen naar binnen en verdicht op de voeten. Hierdoor wordt de rand steviger.
- ☑ Zet alle randen op hun plaats, voordat u deze bevestigt, te beginnen bij één uiteinde.
- ☑ De diameter van de cirkel die met dit product gevormd kan worden is een strakke 70 cm


#### STAP 1 - BRENG RANDEN BIJ ELKAAR

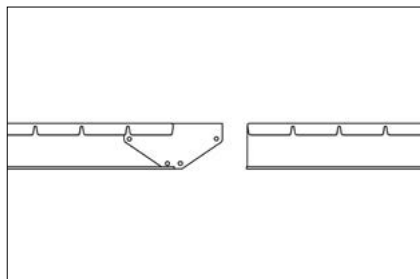


#### STAP 2 - MAAK VAST MET SCHROEVEN (OF POPNAGELS)

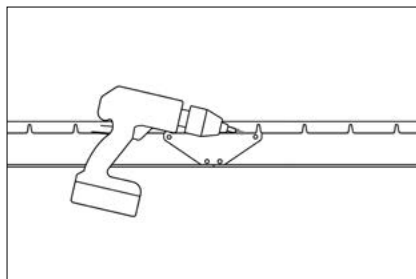

#### STAP 3 - BUIG

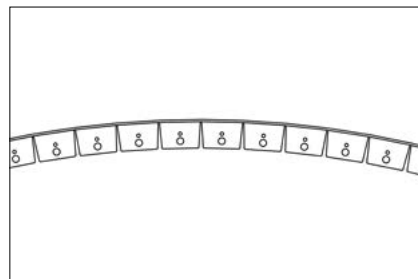

#### STAP 4 - BEVESTIG

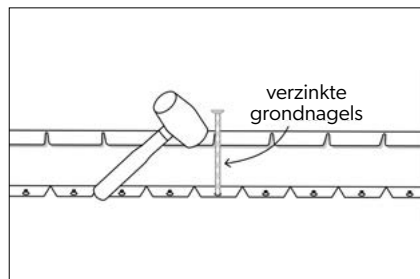

#### HOEK - BUIG DE LIP OM, VOOR HET PERFECTIENEREN VAN DE VORM

